TOSHIBA

COMBO TÉLÉVISEUR LCD-DVD

19DV665DG
19DV667DG
22DV665DG
22DV667DG
26DV665DG

MANUEL D'INSTRUCTIONS

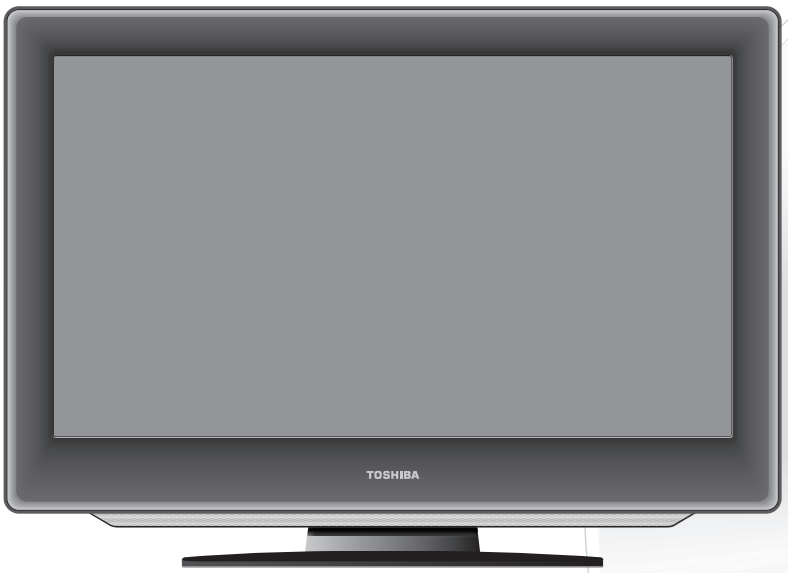

Mémo de l'utilisateur
La désignation du modèle et le numéro de série se trouvent à l'arrière de votre téléviseur. Consignez ces numéros dans les espaces ci-dessous, et communiquez-les à votre revendeur Toshiba chaque fois que vous le consultez au sujet de cet appareil.
Désignation du modèle : _____
Numéro de série : _____

©2009 Toshiba Corporation
Avant de mettre cet appareil en marche, veuillez lire attentivement ce manuel.

Précautions

AVERTISSEMENT :

CET APPAREIL EST UN PRODUIT LASER DE CLASSE 1. CET APPAREIL UTILISE UN FAISCEAU LASER VISIBLE PRÉSENTANT UN RISQUE D'EXPOSITION À DES RADIATIONS. VEILLEZ À OPÉRER LE LECTEUR CORRECTEMENT ET CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

L'ÉTIQUETTE D'AVERTISSEMENT SUIVANTE EST SITUÉE SUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE L'APPAREIL.

UNE FOIS CET APPAREIL BRANCHÉ À LA PRISE MURALE, NE REGARDEZ PAS DIRECTEMENT L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL VIA LES OUVERTURES.

L'UTILISATION DE COMMANDES OU RÉGLAGES OU PERFORMANCES DE PROCÉDURES AUTRES QUE CELLES INDIQUÉES ICI PEUVENT ENTRAÎNER UNE EXPOSITION DANGEREUSE À DES RADIATIONS.

N'OUVREZ PAS LES COUVERCLES ET NE RÉPAREZ PAS VOUS-MÊME L'APPAREIL. CONFIEZ TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

ATTENTION en cas d'utilisation ABUSIVE d'un casque

L'utilisation abusive (volume trop élevé, durée trop longue...) peut endommager l'ouïe.

Informations relatives à la fonction TNT

- Toutes les fonctions relatives à la télévision numérique (accompagnées du logo DVB) sont uniquement disponibles dans le pays ou la région dans lesquels ces signaux sont émis. Demandez au revendeur si la réception d'un signal TNT est possible dans votre région de résidence.
- Même si le téléviseur est conforme aux spécifications TNT, la compatibilité des futures transmissions TNT numériques n'est pas garantie.
- Certains téléviseurs numériques ne fonctionnent pas dans certains pays.
- Le système TNT installé dans cet appareil est de type FTA (Free to Air, diffusion gratuite sur les ondes sources).
- Le logo 'HD ready' est une marque commerciale de EICTA.
- DVB est une marque déposée de DVB Project. Ce logo indique que ce produit est compatible avec la diffusion vidéo numérique.

RÉMANENCE/BRULURES sur l'écran LCD : Ne figez pas d'images sur l'écran du moniteur LCD trop longtemps car cela peut entraîner une rémanence à l'écran, également appelée « brûlure d'écran ». Pour éviter la rémanence, réduisez le niveau du contraste ou de luminosité de l'écran lorsque vous affichez une image figée. !! LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA RÉMANENCE !! Ne laissez jamais votre téléviseur allumé pendant de longues périodes de temps alors qu'il affiche des images ou des formats suivants :

- IMAGES FIXES : Image de jeu vidéo, de PC, logo d'émetteur TV etc...
- Les formats spéciaux qui ne couvrent pas l'écran en entier. Par exemple, les formats (16:9) sur un écran normal (4:3) (lignes noir en haut et en bas de l'écran) ; ou les formats d'image (4:3) sur un écran large (16:9) (lignes noir à gauche et à droite de l'écran).

Les exemples utilisés dans ce mode d'emploi sont basés sur le modèle 26DV665DG.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Si un téléviseur n'est pas placé dans un endroit suffisamment stable, il peut être potentiellement dangereux en cas de chute. De nombreuses blessures, notamment aux enfants, peut être évitées en prenant des précautions simples telles que :

- Utilisez les socles recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utilisez uniquement des meubles qui peuvent supporter de manière sure le téléviseur.
- Veillez à ce que le téléviseur n'est pas en surplomb du bord du meuble sur lequel il se trouve.
- Ne placez pas le téléviseur sur de hauts meubles (par exemple, les armoires ou les bibliothèques), sans ancrer à la fois les meubles et le téléviseur à un socle approprié.
- N'installez pas les téléviseurs sur des tissus ou autres matériaux placés entre le téléviseur et le meuble sur lequel il se trouve.
- Informez les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses commandes.

Placez le téléviseur sur une surface stable de niveau, capable de soutenir son poids. Afin de maintenir la stabilité et d'empêcher qu'il ne bascule vers l'avant, fixez le téléviseur à la surface de niveau en utilisant la sangle située sous le socle de dessus de table, ou, pour un mur en utilisant une attache solide au clip sur l'arrière du socle de dessus de table.

Table des matières

Précautions 2
Précautions et installation 4
Commandes et touches 6
Télécommande 7
Raccordement antenne 9
Configuration automatique 10
Guide rapide pour les opérations du menu 11
Sélection de la source d'entrée vidéo 13
Mémorisation automatique des canaux avec le tuner intégré 14
Organisation des chaînes 15
Mémorisation manuelle des chaînes 16
Fonctions de base 17
Télétexte 19
Réception stéréo par le biais du tuner analogique intégré 20
Format Image 21
Autres fonctions personnelles 22
Réglage Affichage/Réglage Minuterie (mode DTV uniquement) 24
Configuration de mot de passe (Contrôle parental) (mode DTV uniquement) 25
Version 26
Interface commune (mode DTV uniquement) 27
Multi-audio (mode DTV uniquement) 28
Sous-titres DVB (mode DTV uniquement) 29
EPG (Guide électronique des programmes) (mode DTV uniquement) 30
Minuterie EPG (mode DTV uniquement) 31
Disque 32
Lecture d'un disque 33
Zoom/Repérage de la scène désirée 36
Marquage des scènes désirées 37
Lecture répétée/Lecture à répétition A-B 38
Modifications des angles/Sélection du titre/Menu DVD 39
Sélection d'une autre langue pendant la lecture/Sous-titres/Affichage d'état du disque 40
Fonctionnement de CD avec fichiers MP3/JPEG/DivX® et CD audio 41
Lecture programmée/Lecture aléatoire 47
Personnalisation du réglage des fonctions 48
Fonction d'annulation temporaire du niveau parental dans le disque DVD 54
Mode PC 55
Raccorder un périphérique HDMI ou DVI par l'entrée HDMI 56
Raccordement du téléviseur à d'autres équipements 57
Message de statut 59
Guide de dépannage 60
Spécifications 61
La Licence Publique Générale GNU (GPL) 62

Précautions et installation

Cet appareil a été fabriqué en prenant en compte l'ensemble des réglementations actuelles en matière de sécurité. Les consignes de sécurité suivantes devraient protéger les utilisateurs des dangers d'une utilisation négligente.

- Tout appareil électrique, même fabriqué avec le plus grand soin, peut avoir un défaut. Si vous constatez que de la fumée s'échappe de l'appareil ou que celui-ci dégage une chaleur anormalement élevée, débranchez-le immédiatement.
- Assurez-vous que l'appareil est suffisamment ventilé ! Ne l'installez pas sous des rideaux ou à proximité !
- Branchez le câble souple exclusivement sur secteur 110 ~ 240 V / 50 Hz.
- La prise secteur doit être installée à proximité de l'équipement et facilement accessible.
- Toute réparation doit être effectuée par un spécialiste.
- N'ouvrez pas cet appareil. Toute tentative effectuée par une personne inexpérimentée pour réparer cet appareil pourrait se révéler dangereuse et présenter un risque potentiel d'incendie.
- Tenez l'appareil à l'abri des rongeurs. Les rongeurs (et aussi les cacatoès) adorent mordre dans les fils électriques.
- L'animal peut provoquer un court-circuit (risque d'incendie !) et être mortellement électrocuté.
- Lorsque vous débranchez l'appareil de l'alimentation secteur, veillez à bien tenir la prise. Ne tirez pas sur le câble. Cela peut entraîner sa surcharge et causer un court-circuit.
- Ne nettoyez pas l'appareil à l'eau. Utilisez uniquement un chiffon humide, le même que vous utilisez pour nettoyer vos meubles.
- Installez l'appareil de sorte que personne ne puisse trébucher sur les cordons.
- Il est recommandé d'installer cet appareil sur une base non soumise à des chocs afin d'éviter tout risque de chute.
- Notez que les enfants en bas âge peuvent faire tomber l'appareil de la table ou de l'étagère en tirant sur ses cordons. Ils peuvent se blesser ce faisant.
- N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur. Le coffret et les cordons pourraient être endommagés par l'impact de la chaleur.
- L'écran est en plastique et peut se briser s'il subit un choc. Soyez prudent lorsque vous ramassez les débris de plastique coupants.
- Vous pourriez vous blesser ou l'appareil pourrait être endommagé.
- Si l'appareil est monté sur le mur, contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil pour des conseils, et laissez des experts faire l'installation. Une installation incomplète pause des risques de blessures.
- En cas d'installation de l'appareil au mur, laissez un espace d'au moins 10 cm entre l'arrière de l'appareil et le mur.
- Tout espace de moins de 10 cm bouchera les aérations et entraînera la surchauffe de l'appareil. Cela peut provoquer le dysfonctionnement ou endommager l'appareil.
- Précautions contre la chute de l'appareil
  - Si ces mesures ne sont pas respectées, l'appareil peut tomber et entraîner des blessures.
  - Contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil pour de plus amples renseignements sur ces mesures.
- En cas d'utilisation d'un socle de téléviseur :
  - Assurez-vous que l'appareil est bien posé au centre du socle.
  - Ne laissez pas les portes du socle ouvertes.
  - Si l'appareil tombe ou se casse, vous pouvez vous blesser ou vos doigts peuvent se retrouver coincés. Prenez des mesures supplémentaires si vous avez des enfants.
- Évitez de placer l'appareil sur une surface exposée à des vibrations ou à des chocs.
- En cas d'orage, débranchez l'écran de la prise du secteur et de l'antenne.

  Avertissement : Ne touchez pas le connecteur de l'antenne.
- En cas d'absence prolongée, éteignez le téléviseur et débranchez-le de la prise secteur.
- L'appareil chauffe en cours d'utilisation. Ne le couvrez jamais avec un linge, du papier ou autre, afin d'éviter toute surchauffe. Veillez à ce qu'il y ait toujours une ventilation d'air suffisante. Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur, ni à la lumière directe du soleil. Laisser au moins 10 cm d'espace autour de l'appareil.
- Laisser assez d'espace autour du téléviseur !
- L'appareil ne doit pas être exposé à un écoulement ou un éclaboussement d'eau et aucun récipient contenant de l'eau, comme les vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- L'écoulement de liquides dans l'appareil peut entraîner de sérieux dommages. Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur, puis contactez un agent de service qualifié avant d'utiliser l'appareil à nouveau.
- Une condensation se produit, par exemple, quand vous versez une boisson froide dans un verre par temps chaud ; des gouttes d'eau se forment alors sur l'extérieur du verre. De la même façon, de l'humidité peut se condenser sur le capteur optique incorporé, un des composants essentiels de cet appareil.
- Une condensation d'humidité se produit dans les cas suivants.
  - Quand vous apportez l'appareil directement d'un endroit froid vers une pièce chaude.
  - Si vous utilisez l'appareil dans une pièce où vous venez d'allumer le chauffage, ou dans un local où l'air froid d'un climatiseur atteint directement l'appareil.
  - En été, si vous utilisez l'appareil dans une pièce chaude et humide après l'avoir apporté d'une salle climatisée.
  - Si vous utilisez l'appareil dans une pièce humide.
- N'utilisez pas l'appareil s'il existe un risque de formation de condensation.
- Si vous utilisez l'appareil dans une telle situation, les disques et les pièces internes peuvent être endommagés. Retirez le disque, raccordez le câble d'alimentation à une prise secteur, allumez l'appareil et laissez-le reposer pendant 2 à 3 heures. Au bout de 2 à 3 heures, l'appareil aura chauffé et la condensation disparue. Si vous laissez l'appareil branché sur une prise secteur, la condensation se formera rarement.

Précautions et installation (suite)

Où l'installer

Placez le téléviseur à l'abri de la lumière directe du soleil et des éclairages puissants. Un éclairage doux et indirect est recommandé pour un meilleur confort de visionnage. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher que la lumière du soleil n'éclaire directement l'écran.

Placez le téléviseur sur une base solide ; la surface de support doit être plane et stable. Il faut ensuite fixer le téléviseur au mur au moyen d'une attache solide en utilisant le clip à l'arrière du socle, ou le fixer à la base en utilisant la sangle de fixation située en dessous du socle de dessus de table, ce qui l'empêchera de basculer vers l'avant.

Les écrans d'affichage à cristaux liquides sont fabriqués au moyen d'une technologie de précision extrêmement avancée. Toutefois, il peut arriver que certaines parties de l'écran soient dépourvues d'éléments d'image ou présentent des points lumineux. Ceci ne doit pas être considéré comme un signe de mauvais fonctionnement.

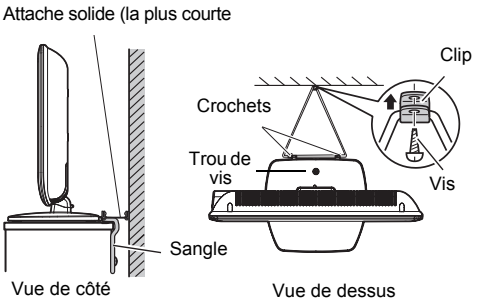

Assurez-vous que le téléviseur soit placé dans une position dans laquelle il ne peut pas être poussé ou heurté par des objets, car la pression risquerait de casser ou d'endommager l'écran, et que de petits objets ne peuvent pas être insérés dans les fentes ou les ouvertures de l'enceinte.

Socle escamotable et emplacement du téléviseur LCD

Observez les précautions de sécurité suivantes :

(1) Veillez à ce que le déballage et le déplacement de l'appareil soit effectué par deux personnes ou plus.
(2) Mettez le téléviseur LCD sur une grande surface de niveau en position couchée.
(3) Saisissez le socle et redressez l'affichage. Confirmez que le pivot est verrouillé.
(4) Placez le téléviseur sur une surface solide de niveau, capable de soutenir son poids.
(5) Prenez soin de fixer solidement le téléviseur à un poteau mural, à une colonne, à une surface ou à une autre structure fixe. Pour ce faire : (1) apposez une attache sur une structure fixe, puis (2) passez une sangle solide à travers et liez chaque bout aux crochets à l'arrière du téléviseur. Assurez-vous de laisser au moins 10 cm entre le téléviseur et le mur ou une structure semblable pour les besoins de la ventilation.

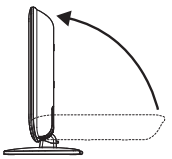

Escamotage du socle

(1) Glissez la manette à l'arrière du socle vers la gauche.
(2) Abattez l'affichage.

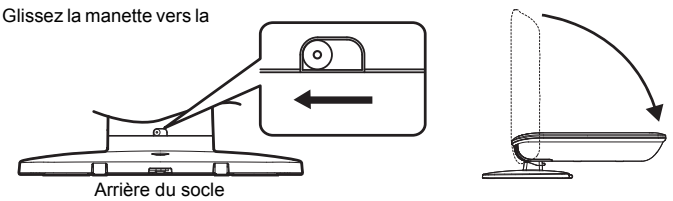

Remarque : Ne faites pas fonctionner le téléviseur LCD tandis que le socle est escamoté. Le socle du piédestal ne doit en aucun cas être plié, sauf pour rangement.

Veuillez prendre note

CLAUSE D'EXCLUSION

Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage du produit causés par :

i) un incendie ;
ii) un tremblement de terre ;
iii) un dommage accidentel ;
iv) une mauvaise utilisation délibérée ;
v) une utilisation du produit dans des conditions anormales ;
vi) une perte et/ou un dommage causés au produit alors qu'il était en possession d'un tiers ;
vii) tout dommage ou toute perte résultant du non-respect et/ou de la mauvaise application des instructions figurant dans le manuel de l'utilisateur ;
viii) toute perte ou tout dommage résultant directement de la mauvaise utilisation ou d'un défaut de fonctionnement du produit lorsqu'il est utilisé simultanément avec un appareil associé.

Par ailleurs, Toshiba ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte et/ou tout dommage consécutifs, notamment mais non limitativement, les pertes de profit, les interruptions d'activité, la perte de données enregistrées, résultant du fonctionnement normal ou d'une mauvaise utilisation du produit.

Si des images stationnaires produites par le télétexte, des logos d'identification de chaîne, des affichages informatiques, des jeux vidéo, des menus à l'écran, etc., sont affichées sur l'écran de télévision pendant un certain temps, il est vivement conseillé de réduire les réglages de luminosité et de contraste.